


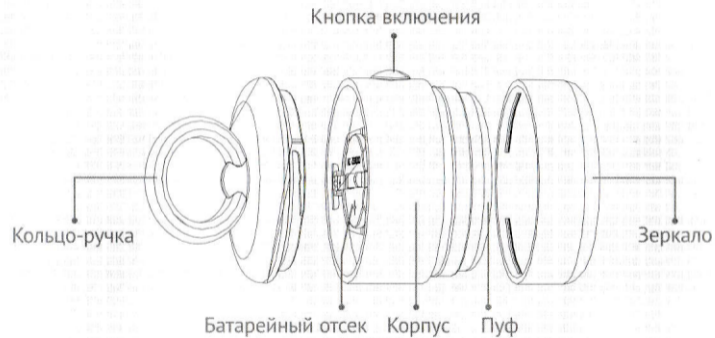
Благодаря применению микрочастотной технологии, этот миниатюрный спонж вибрирует на частоте 133 Гц, чтобы предложить автоматическое нанесение косметики, сделать макияж быстро и равномерно, прекрасно заретушировать пятна, чтобы Ваш Make up выглядел особенно ярко и красиво. Он подходит для лица, кожи вокруг глаз, шеи, груди и других частей тела. Его длительное использование вместе с питательными и целебными косметическими средствами может сделать Вашу кожу гладкой и упругой.

Благодарим Вас за использование мини массажера Rango. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его для использования в будущем



Руководство по эксплуатации

Устройство массажного виброспонжа



Функции массажера

1. Низкочастотные микро-вибрационные волны помогают 100% впитыванию в кожу лица, шеи и зоны декольте питательных веществ из косметических средств, благодаря улучшению кровообращения в коже и равномерному эффективному нанесению. Частота вибрации 133 Гц делает макияж непревзойденно равномерным и сияющим.
2. 3D микрочастотный виброспонж позволит нанести макияж или питательное средство максимально быстро и правильно.
3. Он может быть использован вместе со многими видами основ для макияжа, различными и целебными косметическими средствами.

Способ применения

1. Наденьте съемный пуф на корпус массажера и затем нажмите на кнопку включения. Надевайте и снимайте пуф осторожно, без применения усилий.
2. Нанесите пудру, крем, крем-пудру, ВВ крем на части лица и тела, для дальнейшего втирания с помощью массажного спонжа.

3. Аккуратно втирайте эти косметические средства с помощью пуфа на массажере по массажным линиям лица кнаружи и кверху.
4. Нажмите выключатель еще раз, чтобы выключить виброспонж.

Способы замены пуфа и батарейки электропитания

1. Чтобы снять пуф с корпуса массажера, возьмитесь за корпус одной рукой, а другой отвинтите пуф двигая его против часовой стрелки.
2. Чтобы одеть пуф: возьмитесь за основной корпус массажера одной рукой, а другой завинтите на нем пуф поворачивая по часовой стрелке до упора.
3. Для замены батарейки возьмитесь за корпус массажера одной рукой, а другой отвинтите крышку батарейного отсека, используя кольцо-ручку, двигая крышку против часовой стрелки, затем замените батарейку и привинтите крышку обратно.

Предостережение:

Пожалуйста, никогда не очищайте изделие водой, чтобы обеспечить безопасность его использования. Если Вы помыли пуф, прежде чем надеть его обратно — высушите его.

Устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы в использовании устройства, пожалуйста, проверьте следующие пункты, прежде чем связаться с Rango отделом обслуживания для консультации или ремонта

Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно

Основные неисправности	Возможная причина	Как исправить
Не удалось включить	Не достаточно мощности	Если да, то замените батарейку на новую
	Проверьте установку батареи	Убедитесь что полярность батареи установлена в правильном
Слабая вибрация	Заряд батареи слабый	Замените старые батареи на новые

Технические характеристики:

Размеры устройства:	69x43.5 мм
Вес нетто:	40 г
Мощность:	100 мВт
Номинальное напряжение:	3.0 В
Тип питания:	CR2032 батарея (1 шт.)
Частота вибрации:	около 133 Гц

Обслуживание и хранение

1. Храните массажер в сухом и чистом месте вдали от детей.
2. Очистка устройства должна выполняться в статусе «выключено». Не погружайте массажер в воду, протирайте слегка влажной салфеткой. Съемные пуфики можно мыть
3. Никогда не ставьте тяжелые вещи на массажер.
4. Если срок хранения массажера превышает шесть месяцев, откройте и проверьте питание.

Страна происхождения: Китай

Поставщик: Нингбо Панго Медикал Инструмент Индастри энд Трэйд Ко. Лтд.

Адрес: 315191, Китай, Нингбо, Джиангшан таун

Импортер: ООО «Технологии качества жизни»

Адрес: 129347, г. Москва, ул. Палехская, д. 131, этаж 1, пом. 1, комн. 10

Сайт: www.pango.ru